




Radio reloj despertador AM/FM y USB

Modelo BRD-900-USB


Manual de Instrucciones

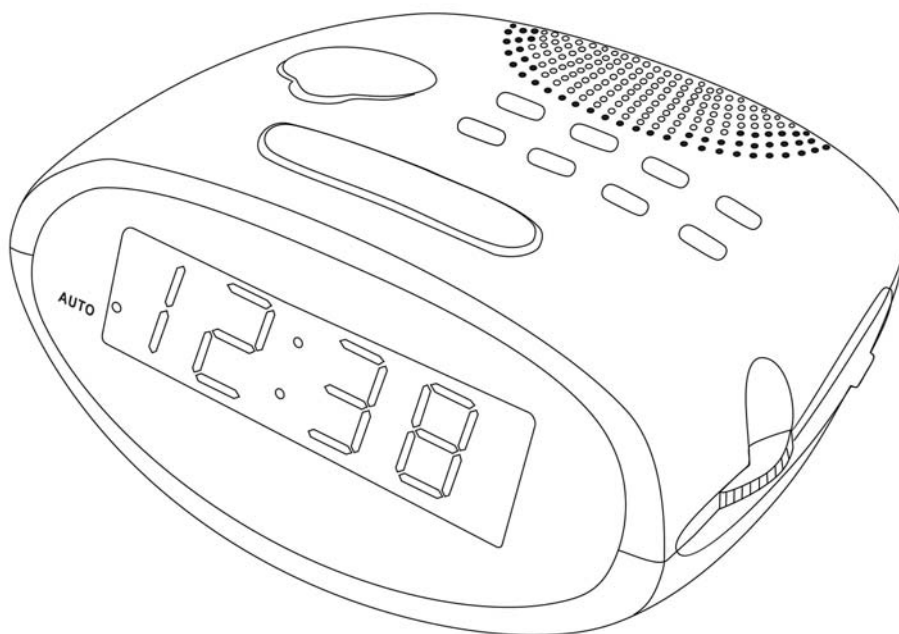

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES

Antes de utilizar este aparato, lea el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

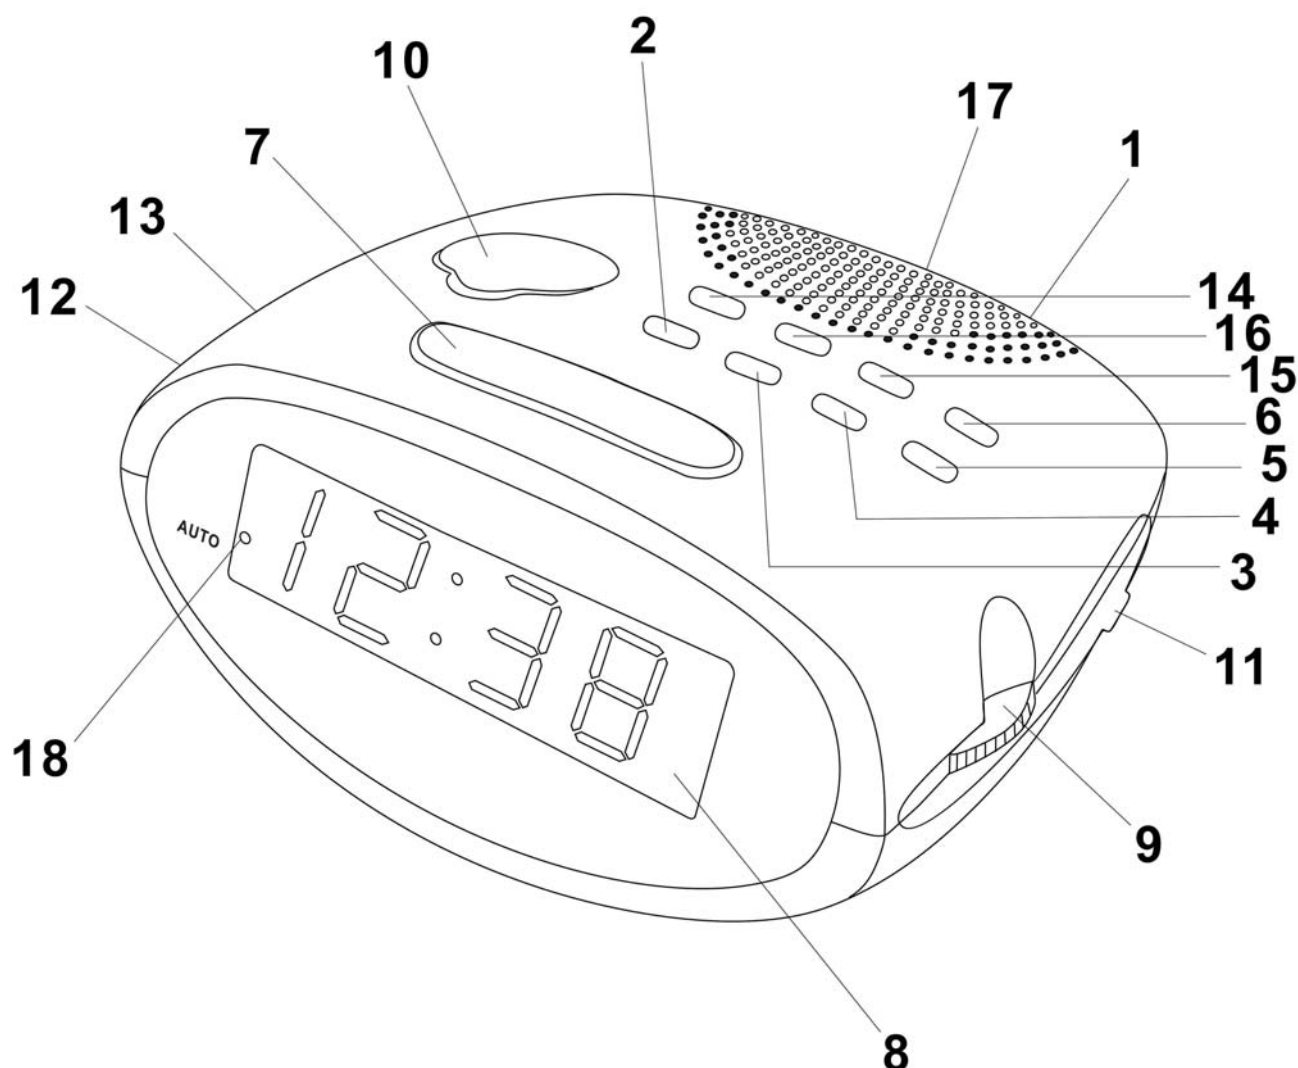

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ANTENA FM | 11. SELECTOR AM/FM/USB |
| 2. AJUSTE DE LA ALARMA | 12. CONTROL DE VOLUMEN y ALARMA ENCENDIDO / APAGADO |
| 3. AJUSTE DE LA HORA | 13. SELECTOR DE FUNCIÓN (AUTOMÁTICO/APAGADO/ENCENDIDO) |
| 4. APAGADO AUTOMÁTICO | 14. REPRODUCCIÓN/PAUSA |
| 5. AJUSTE DE LAS HORAS | 15. PISTA SIGUIENTE ►► |
| 6. AJUSTE DE LOS MINUTOS | 16. PISTA ANTERIOR ◀◀ |
| 7. CONTROL DE FUNCIÓN DE CABEZADA | 17. TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LA PILA |
| 8. PANTALLA LED DEL RELOJ | 18. INDICADOR DE FUNCIÓN AUTOMÁTICA (AUTO) |
| 9. CONTROL DE SINTONIZACIÓN | |
| 10. TOMA USB | |

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

1. Ajuste el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF). Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica. La pantalla del reloj parpadeará indicando una interrupción de la alimentación. La hora visualizada es incorrecta.
2. Para ajustar la hora correcta, pulse el botón de Ajuste de la Hora (3) simultáneamente con el botón de Ajuste de las Horas (5) o de Ajuste de los Minutos (6) hasta que se visualice la hora correcta.
3. Abra la tapa del compartimento de la pila (17) situada en la parte posterior del aparato e introduzca una pila 6LR61 (o equivalente) de 9 voltios. La finalidad de esta pila es guardar la información referente a la hora de la alarma y mantener el reloj en funcionamiento en caso de desconexión de la red eléctrica o interrupción de la alimentación. Si esto ocurre, el reloj se mantendrá en hora pero no se visualizará en la pantalla.

NOTA: cuando el aparato funcione sólo con la pila, el reloj únicamente permanecerá en hora durante un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, es importante que la alimentación se reanude tan pronto como sea posible.

REPRODUCCIÓN USB

1. Abra la tapa del compartimento de la toma USB y conecte el reproductor MP3 (o dispositivo USB) a la toma USB (10) situada en la parte superior del aparato.
2. Ajuste el selector AM/FM/USB (11) en posición "USB".
3. Para iniciar la reproducción, pulse el botón de Reproducción/Pausa (14).
4. Para seleccionar la pista deseada, pulse el botón de Pista Siguiente  (15) o Pista Anterior  (16).

Nota:

- En el compartimento USB, introduzca solamente el dispositivo USB. Objetos distintos al dispositivo USB pueden dañar el mecanismo.
- No fuerce la tapa más allá de lo permitido por el mecanismo.
- Para evitar que la suciedad y el polvo se introduzcan en el mecanismo, mantenga la tapa cerrada cuando no utilice el dispositivo USB.
- No conecte la toma USB directamente al ordenador, ya que podría dañar el aparato.

Es posible que este aparato no admita todos los dispositivos USB. Algunas versiones USB antiguas pueden que no funcionen en este aparato.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Para recepción en AM, este aparato utiliza una antena direccional interna. Gire el aparato para conseguir una mejor recepción. Para recepción en FM, el cable de la antena FM (1) situado en la parte posterior del aparato debe estar completamente desenrollado.

1. Para encender la radio, sitúe el Selector de Función (13) en posición de encendido (ON).
2. Seleccione la banda deseada con el Selector de Banda (11).
3. Ajuste el volumen al nivel deseado mediante el Control de Volumen (12).
4. Para seleccionar la emisora deseada, gire el Control de Sintonización (9).
5. Para apagar la radio, sitúe el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF). Si la radio no se apaga es posible que se haya pulsado accidentalmente el botón de Apagado Automático (4). Para cancelar esta función, pulse una vez el botón de Función de Cabezada (7).

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

1. Pulse el botón de Ajuste de la Alarma (2) y al mismo tiempo pulse el botón de Ajuste de las Horas (5) o de Ajuste de los Minutos (6) hasta visualizar la hora deseada para la alarma.
2. Para comprobar la hora de la alarma, pulse el botón de Ajuste de la Alarma (2) y en la pantalla se visualizará la hora preajustada para la alarma.

DESPERTAR CON LA RADIO

Una vez seleccionada la emisora deseada y ajustado el nivel de volumen deseado, lleve a cabo las siguientes operaciones:

1. Siga las instrucciones anteriormente explicadas en el apartado de "AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA".
2. Una vez seleccionada la hora deseada para la alarma, ajuste el Selector de Función (13) en posición de funcionamiento automático (AUTO).
3. La radio se encenderá automáticamente a la hora preajustada para la alarma.
4. La alarma se puede parar temporalmente durante 9 minutos pulsando una vez el botón de Función de Cabezada (7).
Para parar la alarma, pulse el botón de Ajuste de la Alarma (2).
5. La alarma volverá a activarse transcurridas 24 horas, a menos que sitúe el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF).

DESPERTAR CON LA ALARMA

1. Siga las instrucciones anteriormente explicadas en el apartado de “AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA”.
2. Una vez seleccionada la hora deseada para la alarma, sitúe el Selector de Función (13) en posición de funcionamiento automático (AUTO).
3. Para seleccionar la función de despertador con sonido de la alarma, gire completamente el Control de Volumen y Alarma Encendido/Apagado (12) en el sentido de las agujas del reloj.
4. El sonido de la alarma se activará automáticamente al cumplirse la hora preajustada.
5. La alarma se puede parar temporalmente durante 9 minutos pulsando una vez el botón de Función de Cabezada (7).
Para parar la alarma, pulse el botón de Ajuste de la Alarma (2).
6. La alarma volverá a activarse transcurridas 24 horas, a menos que sitúe el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF).

DESPERTAR CON EL DISPOSITIVO USB

1. Siga las instrucciones anteriormente explicadas en el apartado de “AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA”.
2. Una vez seleccionada la hora deseada para la alarma, sitúe el Selector de Función (13) en posición de funcionamiento automático (AUTO) y el Selector AM/FM/USB en posición USB.
3. Ajuste el volumen al nivel deseado con el Control de Volumen (12).
4. El reproductor MP3 (o dispositivo USB) se encenderá automáticamente al cumplirse la hora preajustada para la alarma.
5. La alarma se puede parar temporalmente durante 9 minutos pulsando una vez el botón de Función de Cabezada (7).
6. Para parar la alarma, pulse el botón de Ajuste de la Alarma (ALARM SET) (2).
7. La alarma volverá a activarse transcurridas 24 horas, a menos que sitúe el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF).

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA RADIO / USB

La radio o reproductor MP3 (dispositivo USB) puede ajustarse para que se apague automáticamente transcurrido un periodo de tiempo desde 1 minuto hasta 1 hora y 59 minutos, realizando las siguientes operaciones:

Seleccione la emisora de radio deseada (para apagado automático de la RADIO).

Con todos los controles preseleccionados para “DESPERTAR CON LA RADIO” / “DESPERTAR CON EL DISPOSITIVO USB” o el Selector de Función (13) en posición de apagado (OFF), pulse el botón de Apagado Automático (4) y el botón de Ajuste de los Minutos (6) o Ajuste de las Horas

(5) hasta que en la pantalla se visualice el tiempo deseado para el apagado automático de la radio o del reproductor MP3 (o dispositivo USB). La reproducción continuará hasta el apagado automático. Si desea apagar la radio o el reproductor MP3 (o dispositivo USB) antes de que transcurra el tiempo preajustado para el apagado automático, pulse una vez el botón de Función de Cabezada (7).

PRECAUCIONES

1. Para garantizar una ventilación adecuada, deje libre una distancia mínima alrededor del aparato. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
2. No coloque el aparato en librerías o estanterías cerradas sin una ventilación adecuada.
3. No coloque encima del aparato objetos que emitan llamas (por ej.: velas encendidas).
4. No exponga el aparato a gotas ni salpicaduras ni coloque encima objetos que contengan líquidos (por Ej.: vasos).
5. La etiqueta identificativa está situada en la parte inferior de la caja del aparato.
6. Para desconectar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de la red eléctrica.
7. Cuando deseche la pila, preste atención a los aspectos medioambientales.
8. No utilice el aparato en condiciones climáticas extremas
9. La sustitución inadecuada de la pila conlleva riesgo de explosión. Cambie la pila por otra del mismo tipo o equivalente.
10. Las pilas no deben quedar expuestas a un calor excesivo como luz solar directa, fuego o similares.
11. El compartimento USB sólo sirve para conectar dispositivos USB. No admite conexión con un cable alargador USB y no ha sido diseñado para conexión directa al ordenador.

LIMPIEZA

Limpie la caja con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro. No utilice productos químicos como alcohol, bencina o disolventes ya que podrían dañar el acabado. Antes de efectuar la limpieza, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de la red eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal: 230V~ 50Hz

Pila (para mantenimiento de la hora): 1 pila de 9 V, tamaño 006P / PP3 / IEC 6F22 (no incluida)

Frecuencias de radio: AM: 530 – 1600 kHz

FM: 88 – 108 MHz

Interfaz: USB Versión 2.0

Debido a la mejora continua del producto, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA






AM/FM ALARM Clock Radio with USB Port

Model BRD-900-USB


Instruction Manual

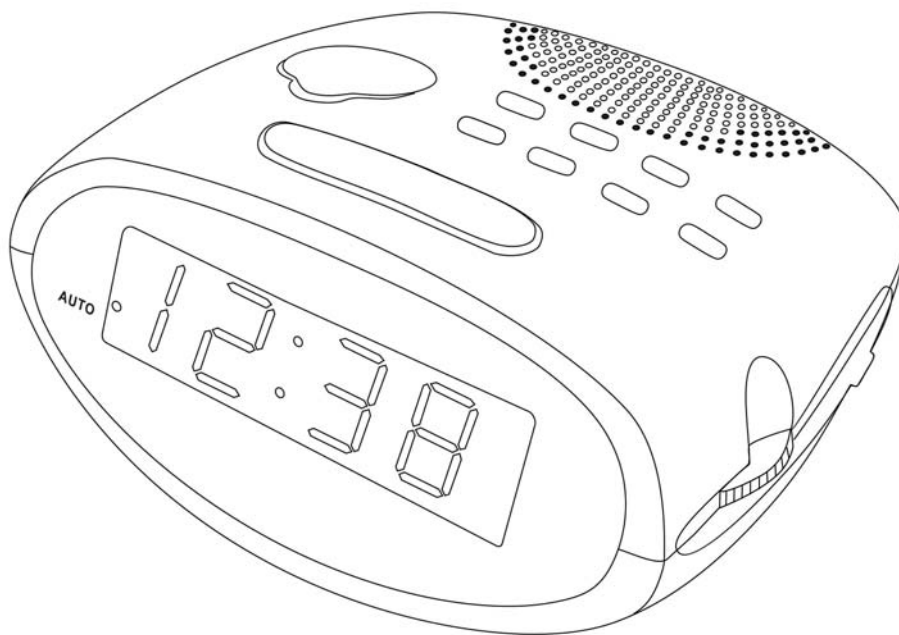

FOR HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY

Please read these instructions before use and retain for future reference

LOCATION OF CONTROLS

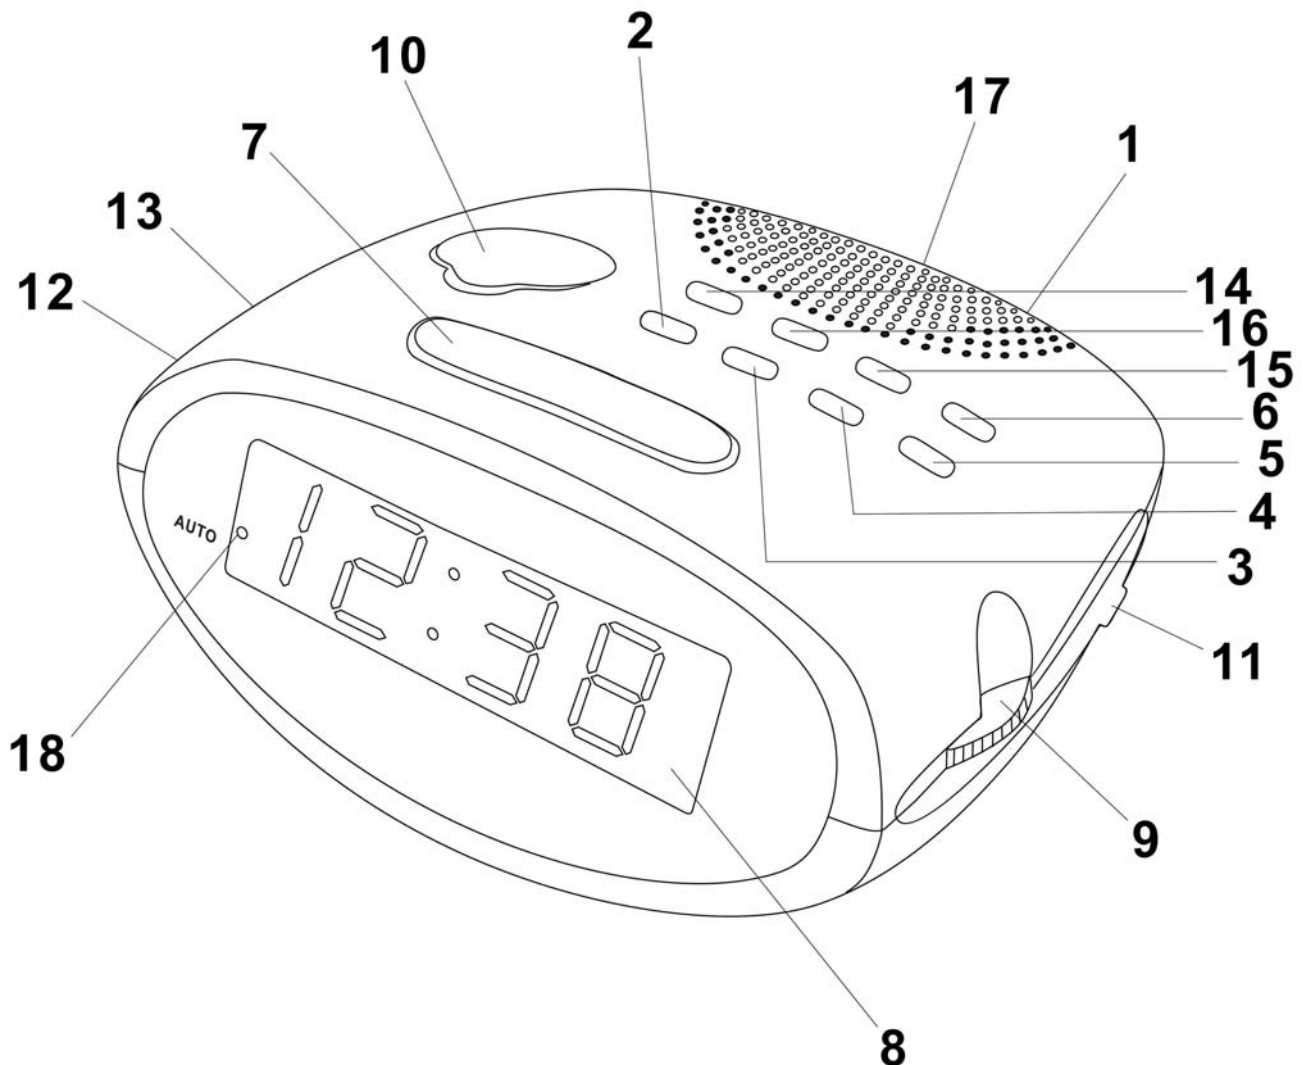

19. FM ANTENNA

20. ALARM SET

21. TIME SET

22. SLEEP SET

23. HOUR SET

24. MINUTE SET

25. SNOOZE CONTROL

26. CLOCK LED DISPLAY

27. TUNING CONTROL

28. USB PORT

29. AM/FM/USB SELECTOR

30. VOLUME CONTROL-BUZZ ON/OFF

31. FUNCTION SELECTOR (AUTO/OFF/ON)

32. PLAY/PAUSE

33. SKIP UP ►►

34. SKIP DOWN ◀◀

35. BATTERY DOOR

36. AUTO INDICATOR

REAL TIME SETTING

4. Set the Function Selector (13) to "OFF". Connect the mains lead to the power supply. The clock display will flash on and off indicating a power interruption and that the displayed time is incorrect.
5. To set the correct time, press the Time Set Button (3) and Hour Set Button (5), or Minute Set Button (6), together, until the correct time is displayed.
6. Open the Battery Door (17) at the backside of the unit and put in a 6LR61 (or equivalent) 9-volt battery. The purpose of this battery is to store the information relating to alarm time and to keep the clock functioning in the event of disconnection from the mains supply or power interruption. Should this occur, the clock would continue to keep time, but will not display.

PLEASE NOTE: When operating from battery only, the clock will only remain accurate for a short period of time. It is important that the mains supply is restored as soon as possible.

USB PLAYBACK

5. Open the USB lid and connect your MP3 player (or USB mass storage device) directly to "USB PORT" (10) on the top panel.
6. Set "AM/FM/USB Selector" (11) to "USB" position.
7. Press "Play/Pause" (14) for playback function.
8. Press "SKIP UP ►►" (15) or "SKIP DOWN ◄◄" (16) to select your favorite track for playback.

Note :

- Do not put anything other than a USB drive into the compartment. Other objects may damage the USB mechanism.
 - Do not force the lid to open further than the mechanism allows.
 - Keep the lid closed when not in use to prevent dirt and dust from entering the mechanism.
 - The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- This unit might not support all the USB devices. Some old version USB devices can't operate in this unit.

RADIO OPERATION

For AM reception this unit uses an internal directional aerial, rotate the unit for best reception. For FM reception, the wire FM Antenna (1) on the back of the unit should be fully unwound.

6. To turn the radio on, set the Function Selector (13) to the "ON" position.
7. Set the Waveband Selector (11) to the required waveband.
8. Adjust the Volume Control (12) to the desired listening level.

9. Turn the Tuning Control (9) to the frequency of desired station.
10. To turn off the radio, set the Function Selector (13) to "OFF". If the radio does not switch off this may be caused by inadvertent operation of the Sleep Set Button (4). To cancel this, press the Snooze Button (7) once.

ALARM TIME SETTING

3. Press the Alarm Set Button (2) and simultaneously press the Hour Set Button (5) or Minute Set Button (6) as appropriate until the required alarm time is reached.
4. To double check the alarm time, simply press the Alarm Set Button (2) then the display will show the pre-set alarm time.

WAKE TO RADIO

Having selected your desired station and adjusted the desired listening level, proceed as follows:

6. Follow the instructions for "ALARM TIME SETTING" above.
7. When the desired alarm time has been selected, set the Function Selector (13) to the "AUTO" position.
8. The radio will switch on automatically at the pre-set alarm time.
9. The alarm can be temporarily stopped for 9 minutes by pressing the Snooze Button (7) once. To stop the alarm, press the Alarm Set button (2).
10. The alarm will activate again after 24 hours unless the Function Selector (13) is set to "OFF".

WAKE TO BUZZER

7. Follow the instructions for "ALARM TIME SETTING" above.
8. When the desired alarm time has been selected, set the Function Selector (13) to the "AUTO" position.
9. Turn the Volume Control – Buzz On / Off (12) fully clockwise to select the BUZZ function.
10. The alarm tone will switch on automatically at the pre-set alarm time.
11. The alarm can be temporarily stopped for 9 minutes by pressing the Snooze Button (7) once. To stop the alarm, press the Alarm Set button (2).
12. The alarm will activate again after 24 hours unless the Function Selector (13) is set to "OFF"

WAKE TO USB

1. Follow the instructions for "ALARM TIME SETTING" above.
2. When the desired alarm time has been selected, set the Function Selector (13) to the "AUTO" position and set the AM/FM/USB Selector to the "USB" position.
3. Adjust the Volume Control (12) to desired volume level.

4. The MP3 player (or USB mass storage device) will switch on automatically at the pre-set alarm time.
5. The alarm can be temporarily stopped for 9 minutes by pressing the Snooze Button (7) once. To stop the alarm, press the Alarm Set button (2).
6. The alarm will activate again after 24 hours unless the Function Selector (13) is set to "OFF"

SLEEP TO RADIO / USB

The radio or MP3 player (USB mass storage device) can be set to switch off automatically after a period of time from 1 minute to 1 hour and 59 minutes, by following this procedure:-

Select your favorite radio station (for SLEEP to RADIO).

With all the controls pre-set in the "WAKE TO RADIO" / "WAKE TO USB", or the Function Selector (13) in the "OFF" position, depress the Sleep Set Button (4) and the Minute Set Button (6), or Hour Set Button (5) until the display shows the exact sleep time you wish the radio or MP3 player (USB mass storage device) to continue to play before switch off. To switch off the radio or MP3 player (USB mass storage device) before the end of the registered sleep time period, simply press the Snooze Button (7) once.

CAUTION

12. Ensure minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
13. Do not place the apparatus in closed bookcases or racks without proper ventilation.
14. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
15. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. Marking plate is located at bottom enclosure of the apparatus.
17. Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
18. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
19. The use of apparatus in moderate climates.
20. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
21. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
22. The USB port is for playing the USB devices only. It does not support connection with USB extension cable and is not designed for communication with computer directly.

CLEANING

Clean the cabinet with a soft cloth moistened with water or mild detergent. Do not use solvents such as alcohol, benzene or thinner, as they may damage the cabinet finish. Make sure to disconnect the mains lead from the supply before cleaning.

TECHNICAL SPECIFICATION

Rated voltage	230V~ 50Hz
Battery (for Clock Back-up)	1x9V Battery Size 006P / PP3 / IEC 6F22 (not included)
Radio frequency	AM 530 – 1600 kHz FM 88 – 108 MHz
Interface	USB Version 2.0

Due to continuous product development, design and specifications are subject to change without notice.

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

